

S8L シリーズ

Android カーオーディオ 初期設定ガイド

多機能 Android ヘッドユニット

対応モデル：S8LG125SD

/ S8LG2A7SD/S8LG2B7SD

/ S8LG211KSD/ S8LG211D

ATOTO をお選びいただきありがとうございます

本書には初期設定における簡単にご利用の手引きを記載しております。
自分だけのカスタマイズで Android ナビの便利さをぜひご体感ください。

～初回ご使用開始時のお願い(システムアップデートの推奨)～

本製品を快適かつ安全にご使用いただくため、初めてご使用になる際は
最初にシステムアップデートを行っていただくことを強くおすすめいたします。

目 次

1. ホーム画面について
2. クイック設定パネルについて
3. インターネットに接続する（Wi-Fi / SIM / USB テザリング）
4. システムアップデート
5. アプリケーションのインストールとアップデート
6. Bluetooth への接続方法
7. CarPlay / Android Auto を使用する
8. システム設定（日付・時刻・言語）
9. 分割画面機能

1. ホーム画面について

■ 1-1 アイコン説明



タップするとホーム画面へ戻ります



タップすると前の画面へ戻ります



タップでバックグラウンド実行中のアプリを表示します



■ 1-2 ステータスバー

音量・ネットワーク状態・時刻など重要なインジケータが表示されています。

■ 1-3 ウィジェットエリア

カスタマイズ可能な表示エリアです。よく使う機能を設置することで操作を簡単にできます。長押しすることでウィジェットの追加・削除ができます。


■ 1-4 ショートカットバー

カスタマイズ可能なショートカットバーです。よく使うアプリを登録しておくくと便利です。長押しすることでアプリの追加・削除ができます。

■ 1-5 アプリ一覧

格子状のアイコンをタップすると、インストールされている全てのアプリが表示されます。

2. クイック設定パネルについて

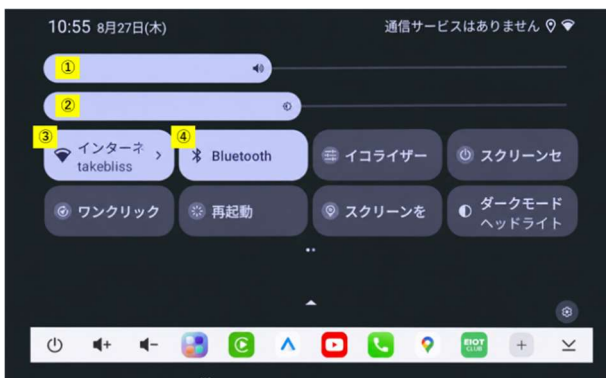

◀画面上部から下にスワイプするとクイック設定パネルが表示されます

■ クイック設定パネル(コントロールセンター)のアイコンとその機能

- ① **【音量調節スライダーバー】**：タップまたはドラッグして音量を調整します。
- ② **【明るさ調整スライダーバー】**：タップまたはドラッグして画面の明るさを調整します。
- ③ **【インターネット(Wi-Fi/4G)】**：
 - 《Wi-Fi》：タップして Wi-Fi を開き、Wi-Fi を有効にして接続するネットワークを選択します。長押しで Wi-Fi 設定画面にアクセスします。
 - 《4G モバイルネットワーク》：タップして 4G 画面を開き、モバイルネットワークを有効にします。長押しで 4G/Wi-Fi 総合設定画面にアクセスします。
- ④ **【Bluetooth(ハンズフリー)】**：タップしてハンズフリーBluetooth を有効/無効にします。長押しでハンズフリーBluetooth 設定インターフェースにアクセスします。(ハンズフリーBluetooth は電話接続、音楽、通話などに使用されます。)

3. インターネットに接続する

アプリで動画などを視聴したい方向けの設定です。接続方法は以下の3パターンあります。

- 3-1 Wi-Fi 接続** 外部 Wi-Fi ネットワークまたはモバイルホットスポットに接続します。
- 3-2 携帯ネットワーク (4G SIM カード)** nano-SIM カード (有効なデータプラン付き) を挿入し、内蔵 4G モデム経由でインターネットに接続します。
- 3-3 USB テザリング** 他のデバイスのインターネット接続を USB ケーブル経由で共有します。

■ 3-1 Wi-Fi 接続

ステップ 01：利用可能な Wi-Fi ネットワークまたは Wi-Fi スポット(スマートフォン、ポータブルルーターなど)が利用可能であることを確認してください。

※スマートフォンと接続の場合は“インターネット共有”を『オン』にしてください。

ステップ 02：設定→ネットワーク設定→インターネットに移動、Wi-Fi 設定画面を開き、Wi-Fi スイッチをオンにして利用可能なネットワークのスキャンを開始します。

ステップ 03：利用可能なネットワークリストから接続したい Wi-Fi ネットワーク名をタップします。


ステップ 04：Wi-Fi パスワードを入力し、「接続」をタップすると接続が完了します。



▲ 設定アプリアイコン




▲ 設定を開いたところ

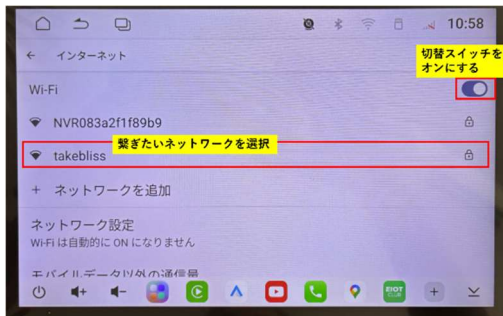

▲ Wi-Fi ネットワーク選択画面

(WLAN 切替をオンにしてネットワークを選択)

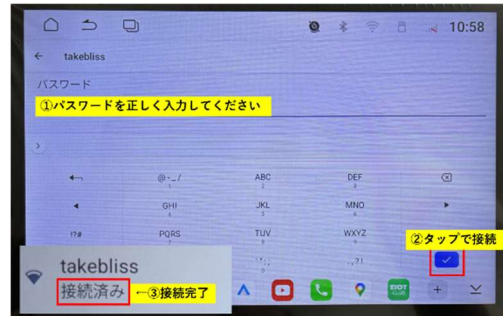

▲パスワード入力後、右下レ点タップで接続完了

■ 3-2 SIM カード (4G nano-SIM)

内蔵 4G nano-SIM スロットに SIM カードを挿入することで、モバイルデータ接続が利用できます。Wi-Fi が利用できない環境に最適です。

✓ 必ず通信用の IoT SIM カードをご使用ください。

通常の SIM カードと比べて、IoT SIM カードはデータ通信の最適化とネットワークの安定性向上が図られています。

■ 3-3 USB テザリング

他のデバイスのインターネット接続を USB ケーブル経由で共有し、安定した有線接続を実現します。

✓ ケーブルは必ず通信対応のケーブルをご使用ください（充電専用ケーブルは使用できません）。

4. システムアップデート


S8L は、ローカルアップデートとオンライン OTA アップデートの 2 つの方法に対応しています。

ここでは OTA アップデートについてご説明します。

ステップ 01: アプリ一覧より「システムアップデート アプリ」をタップします。



◀システムアップデートアプリ


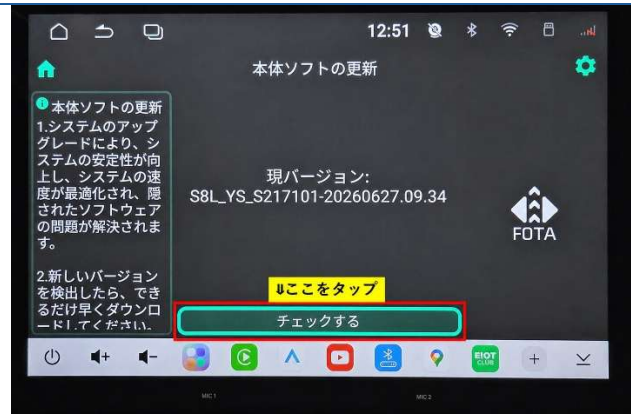


ステップ 02: 開いた画面の『システムアップグレード』『MCU アップグレード』『車両 CAN アップグレード』を順番にタップして現在のバージョンを確認します。


ステップ 03: バージョン情報が開いたら「チェックする」をタップします。タップするとアップデートがないか検索が始まります。

ステップ 04: アップデートがあれば、「新しいバージョン情報」が出てくるので、“ダウンロード”をタップしてください。

『最新バージョンです』と出れば、アップデートはありません。

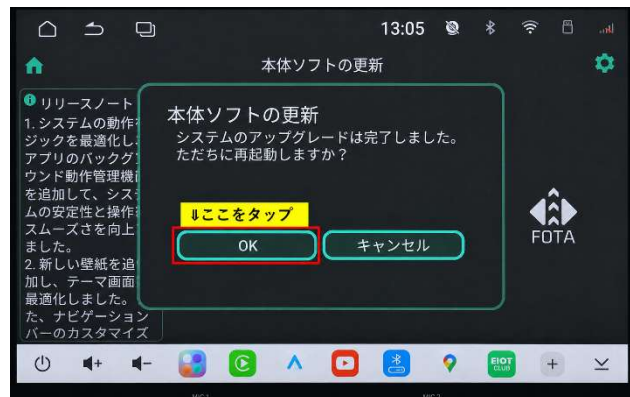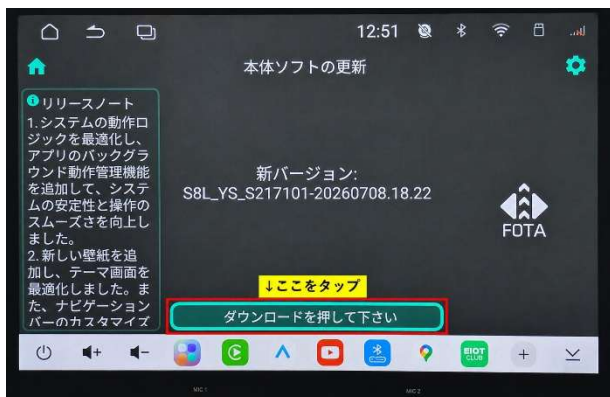


⚠『車両 CAN アップグレード』のみ、タップ後①『CanHelp』・②『CanAllInOneAdapter』のそれぞれ“アップデート確認”をタップし、③『バージョン確認』をタップします。

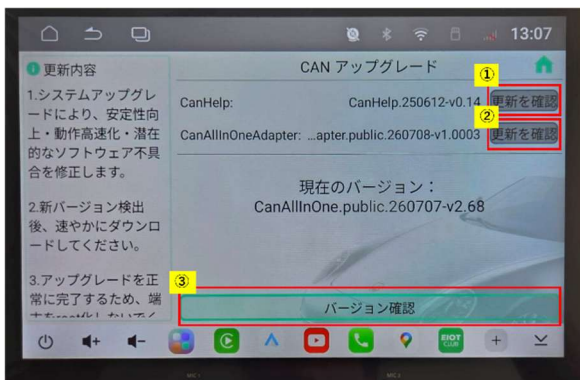

▲『CAN Upgrade』を開いたところ

アップデートがあれば、「新しいバージョン情報」が出てくるので、“ダウンロード”をタップしてください。

『最新バージョンです』と出れば、アップデートはありません。

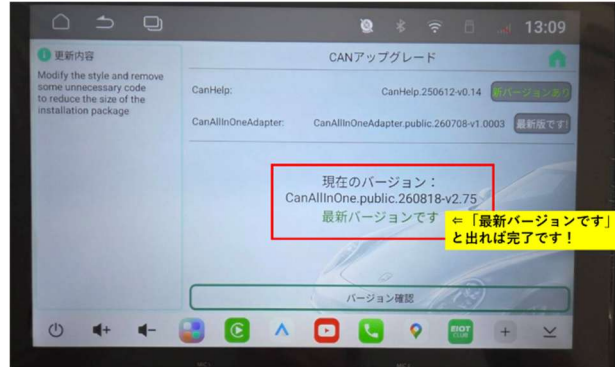

- ✓ アップデートには Wi-Fi またはモバイルネットワーク接続が必要です。
- ✓ 更新完了までの時間はデータ内容により 1～20 分と変動します（安定した Wi-Fi 接続が推奨）。

⚠ アップデート中は絶対にエンジンを切らないでください。

エンジンを切ると更新データが失われる可能性があります。


⚠ テザリングなど不安定な回線での接続中に通話着信があると、更新が正常に完了しない場合があります。

アップデートは安定した Wi-Fi 回線で行うことをおすすめします。

5. アプリケーションのインストールとアップデート


本機種はスマートフォンのように自分の好きなアプリを入れて楽しむことができます。

アプリのダウンロード及びアップデートの確認は「Google play ストア」から、ATOTO 専用のアプリは「Find Apps」から、それぞれ行います。

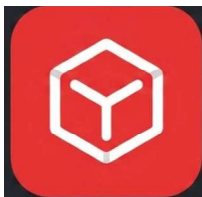

◀ 「Find Apps」アプリアイコン

「Google play ストア」アプリアイコン▶

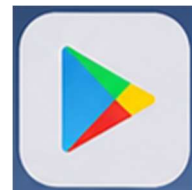


✓ スマートフォンと同様に各アプリもアップデートが必要です。アプリを更新していない場合、正常に動作しないことがあります。

✓ 特に動画アプリや地図アプリは、最新バージョンでないとアプリが落ちる可能性が高いため、常に最新バージョンにしておくことをおすすめいたします。

✓ 「Google play ストア」からアプリのダウンロード時必要となってくるため、Google アカウントを登録しておくとう便利です。

※走行中、動画を視聴するためには設定が必要です。

設定>ディスプレイ>その他の表示 の順に進んでいただき『走行警告』の設定を“オン”にしてください。

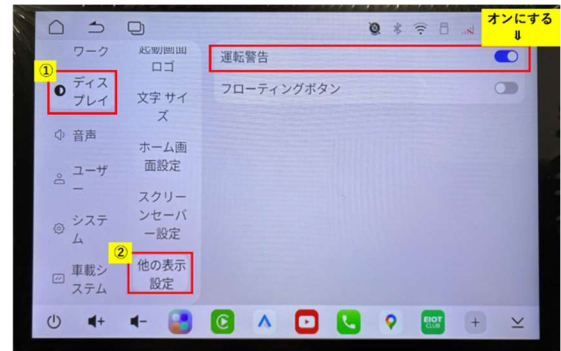

▲設定を開き『ディスプレイ』をタップした画面

6. Bluetooth への接続方法

ハンズフリー通話・音楽再生を利用したい方向けの設定です。



▲BT ミュージックアプリ



▲Bluetooth フリーアプリ

※アプリ一覧にあります

ステップ 01 : Bluetooth フリーアプリをタップし Bluetooth 設定画面を開きます①。Bluetooth スイッチをオンにして有効にします②。

ステップ 02 : スマートフォン側の Bluetooth を有効にします。利用可能なデバイスリストから本機の Bluetooth 名（例：CAR KIT③）を選択し、タップしてペアリングを開始します。デバイスが見つからない場合は更新ボタンをタップしてください。

ステップ 03 : スマートフォン上に表示されるプロンプトを確認して Bluetooth 接続を完了します。

ステップ 04 : 接続が完了すると、デバイスがペア済みデバイスリストに表示されます。

※クイック設定パネル【Bluetooth】長押しでもインターフェースにアクセスできます


※スマートフォンと S8L 本体を Bluetooth でペアリングいただくことで、通話の応答、発信、連絡先の同期ができます。

- ✓ 同期後は電話アプリからハンズフリー通話を利用できます。
- ✓ Bluetooth 音楽アプリからスマートフォンの音楽を再生できます。

7. CarPlay / Android Auto を使用する

アップデートがあるかどうかをこまめに確認することで、常に最新のシステムを利用できます。S8L シリーズはワイヤレス CarPlay / ワイヤレス Android Auto に対応しています。

△ 有線 CarPlay / 有線 Android Auto には対応していません。

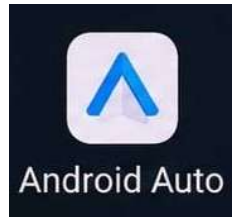

▲ CarPlay アイコン ▲ Android Auto アプリ

事前確認：お使いのスマートフォンと本機のソフトウェアが最新バージョンになっていることをご確認ください。

■ 7-1 ワイヤレス Apple CarPlay (iPhone はこちら)

手順

1. 車両がパーキング (P) になっているか確認してください。
2. iPhone およびナビ本体が他の Wi-Fi または Bluetooth デバイスに接続されていないことを確認してください。
3. ナビ本体側の Bluetooth と Wi-Fi を有効にしてください。
4. iPhone の Bluetooth と Wi-Fi を有効にしてください。
5. iPhone でナビ本体のデバイス名を探し、タップします。iPhone に表示されるプロンプトをすべて確認して Bluetooth ペアリングを完了します。

※iPhone にポップアップ通知が表示された場合は、必ずこれらのリクエストを許可してください。

6. Bluetooth ペアリング完了後、CarPlay アプリを開きます。



◀ CarPlay アプリを開いたところ

△ ワイヤレス Apple CarPlay 使用中は Wi-Fi ネットワーク接続はサポートされません。

■ 7-2 ワイヤレス Android Auto

Android Auto アプリを Google Play からスマートフォンへインストールしてください。Android スマートフォンの Android Auto 設定を開き、「ワイヤレス Android Auto」（または「ワイヤレス投影」）が有効になっていることを確認します。

＊設定→接続デバイス→Android Auto

以降の手順はワイヤレス Apple CarPlay と同様です。


設定アプリより「個人設定」から設定できます。

8. システム設定（日付・時刻・言語）

■ 8-1 日付と時刻の設定

設定 > 個人 > 日付と時刻 > 自動設定オフ > タイムゾーン



有効にすると、システムはネットワーク（例：Wi-Fi や 4G）から現在の日付と時刻を自動取得し、手動設定が不要になります。これはタイムゾーンをまたいで移動する場合やシステム再起動後に特に便利です。

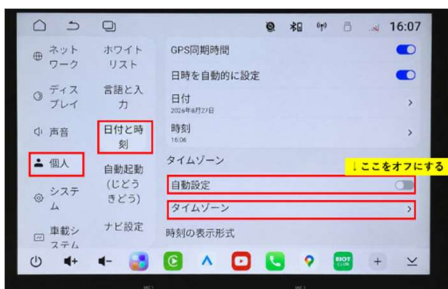

■ 8-2 言語設定

設定 > 個人 > 言語と入力 > システムの言語 > 日本語


「システム言語」をタップして利用可能な言語リストを開きます。希望する言語を選択して詳細ページを開き、「変更」ボタンをタップしてシステム言語として適用します。

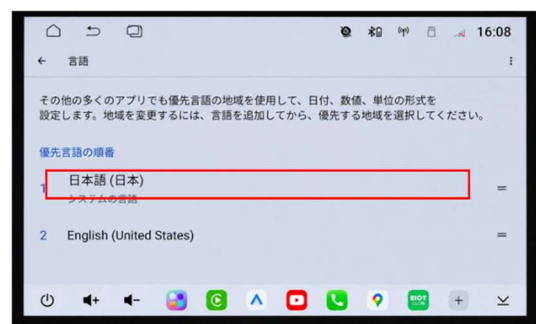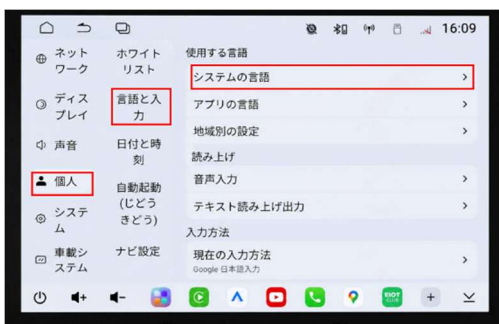

9. 分割画面機能

■ ステップ 01

画面左上の「」アイコンをタップするとバックグラウンドで開いているアプリが表示されます。

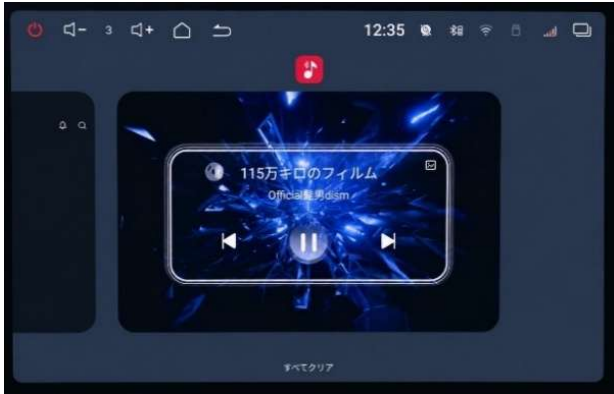

◀  アイコンをタップして開いたところ
※開いていたアプリの履歴が出てきます

分割で表示したい履歴をタップし、さらに開いたアプリの左上画面「」アイコンをタップします。




◀  をタップ、半面表示になったところ

※  オプションが表示されているアプリのみ分割画面モードに対応しています。

■ ステップ 02

最初のアプリを開き「」をタップした後、画面右に表示されているアプリ一覧から2つ目のアプリを選択して画面のもう半分を占有させます。

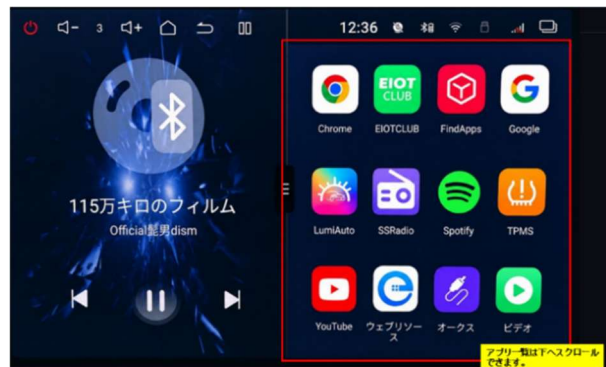

▲ アプリ一覧は下にスクロールすることができます

分割画面モード中の操作

- ウィンドウサイズの調整：中央の仕切りバーをドラッグして2つのアプリの表示比率を変更できます。



- 分割画面の終了：仕切りバーを左端または右端までドラッグすると全画面に戻ります。

詳細マニュアル・お問い合わせ

詳細なユーザーマニュアルは以下の QR コードからご覧いただけます。



S8L シリーズ 操作チュートリアル

◀QR コードをスキャンしてアクセス

ATOTO 公式プロ代理店

自動車販売店で培った知識と技術で充実サポート！

株式会社 Take bliss

E-MAIL : info@atoto-jp.com

WEB : <https://atoto-jp.com/>

お問い合わせは
こちら ▼

